


Instalando seu Kit




Para você que tem tomada padrão Telebrás.

Ponto telefônico onde está instalado o computador sem aparelho telefônico

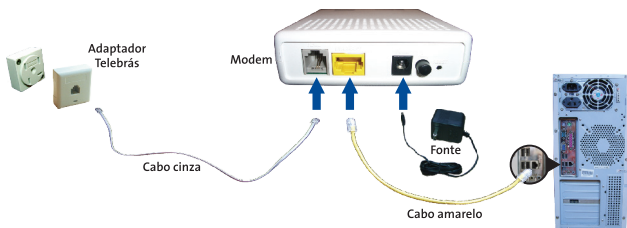

Ponto telefônico onde está instalado o computador com aparelho telefônico

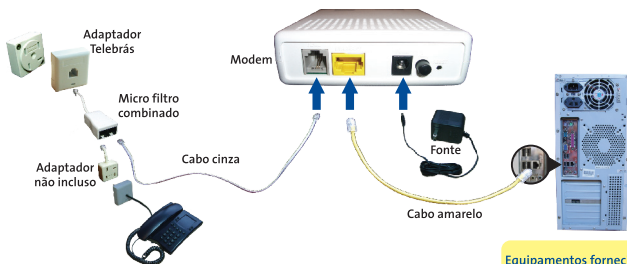

Ponto telefônico onde estão instalados somente os telefones



Equipamentos fornecidos

- 1 Microfiltro
- 1 Microfiltro combinado
- 1 Cabo amarelo
- 1 Cabo cinza
- 1 Modem
- 1 Fonte de alimentação
- 1 Adaptador Telebrás