


Instalando seu Kit




Para você que tem tomada padrão Americano.


Ponto telefônico onde está instalado o computador sem aparelho telefônico

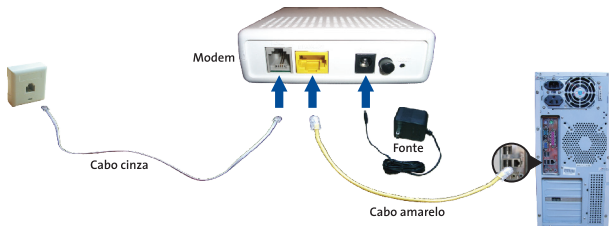

Ponto telefônico onde está instalado o computador com aparelho telefônico

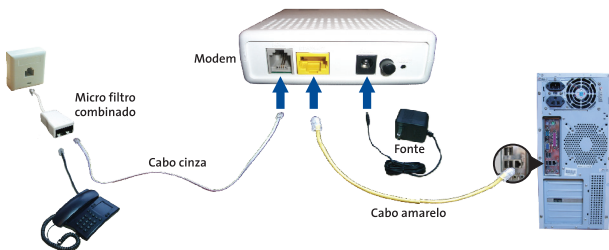

Ponto telefônico onde estão instalados somente os telefones



IMPORTANTE: Esse tipo deverá ser utilizado para todas as demais tomadas onde existem aparelhos telefônicos na casa. Caso haja alguma instalação do tipo brasileiro, utilize o procedimento no verso desse guia.